

Programm: SJ KOSMA


Frage:

Warum werden beim Export nach Excel nicht alle Ebenen ausgegeben?

Antwort:

Der Export ist abhängig von der eingestellten Ebenentiefe in der Kostenübersicht. Wenn Sie alle Ebenen bis zu den Bauteilen exportieren möchten, müssen Sie die Ebenentiefe auf 5 einstellen.

Jetzt können Sie den Export erneut starten.

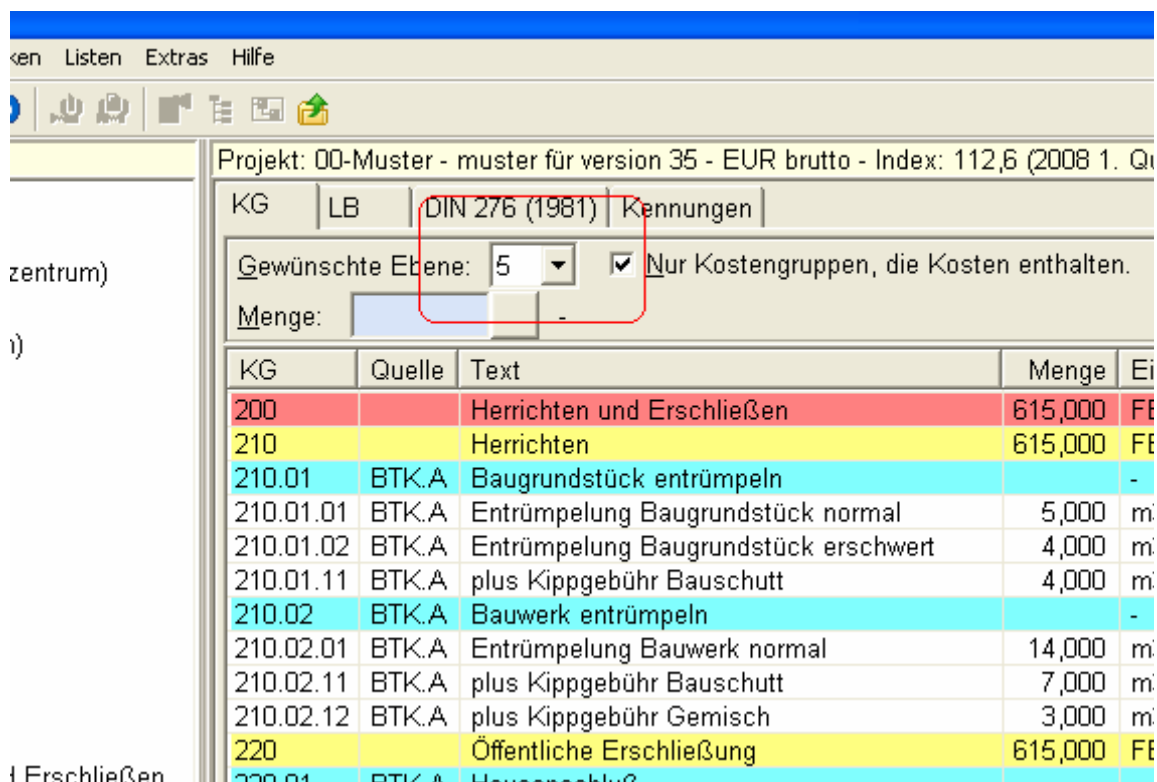

Mit freundlichen Grüßen aus Augsburg
WESA Distribution